

Altibox internetguide

Sådan kommer du på nettet

Antennestik og udstyr

Antennestik

1



Har du denne type antennestik, skal det skiftes, før du kan få internet via antennestikket.



Denne type antennestik er egnet til internet.



Denne type antennestik er egnet til internet.

Wifi-router og medfølgende udstyr

2





3



4



5



1 **Antennestik:** Der findes forskellige typer af antennestik rundt om i de danske boliger. Den ene type er forældet og skal udskiftes, før du kan få internet via antennestikket. Kontakt os på 70 300 600 og tast 1, hvis du har denne type.


2 **Wifi-router:** Dette er routeren, som laver dit trådløse netværk.

3 **Internetkabel til wifi-router.** Følger med i æsken til wifi-routeren. Skal bruges, hvis du har enheder, der skal kables. Fx en Ibox, stationær computer, en switch eller lignende.

4 **Strømkabel til wifi-router.** Følger med i æsken til wifi-routeren.

5 **Antennekabel**. Følger med i æsken til wifi-routeren.

Trin 1 - Tilslut wifi-routeren til antennestikket

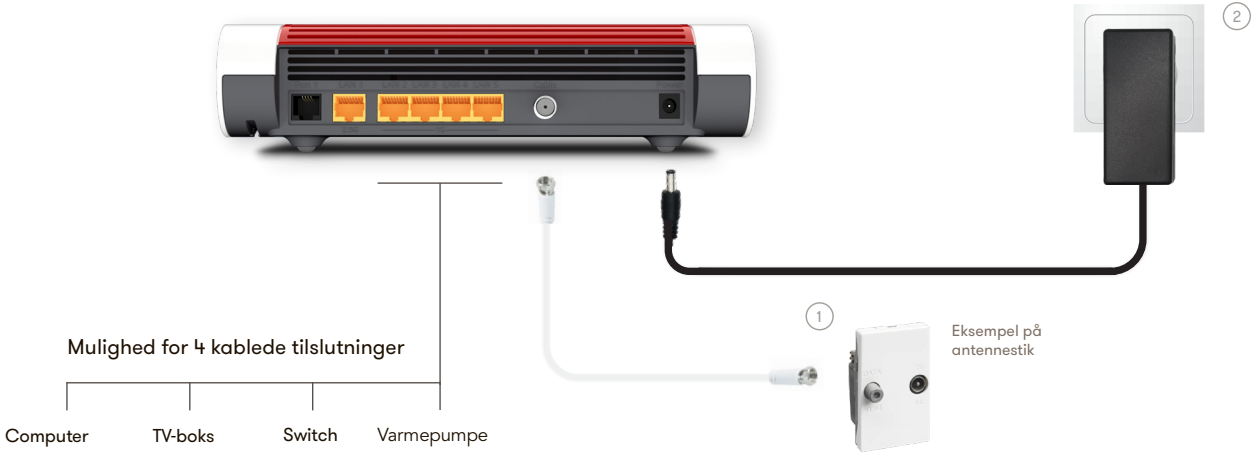

1. Forbind antennestikket i væggen til stikket i routeren med det medfølgende antennekabel.

2. Sæt strømforsyningsstikket i wifi-routeren og sæt herefter strømforsyningen til stikkontakten.
   OBS! Når du tilslutter din router og skal starte den op første gang, kan det tage op til 60 minutter, før du kan komme online, da routeren muligvis skal hente firmwareopdateringer.

3. Du ved, at din router er tilsluttet korrekt og er klar, når
   - "Power" er holdt op med at blinke og lyser konstant.
   - "WLAN" lyser konstant.



Trin 2 - Opsætning af wifi-routeren

1. Du finder netværksnavn og kode til dit trådløse netværk i bunden af din wifi-router. Netværksnavn står ud for '**Wi-Fi Network (SSID)**':
   Koden du skal bruge står ud for '**Wi-Fi-Password**'

2. Åben **wifi-indstillingerne** på din computer, telefon, tablet m.m. og vælg det, der står ud for 'Wi-Fi Network (SSID)'. Indtast den kode, der står i **Wi-Fi-Password**.
   Så logger du på.



OBS
Har du bestilt TV fra Altibox finder du TV-guiden sammen med TV-boksen. Begynd først installationen af TV, når denne guide er gennemført.

Opret dig på Mit Altibox for at se regninger, se produkter, få adgang til routerindstillinger og meget mere.

Skan mig



Har du spørgsmål?
Gå ind på altibox.dk eller kontakt kundeservice på 70 300 600 alle hverdage fra kl. 8.30 - 18.

altibox